

БУК TS-G

Система автоматизации АЗС

LINUX-версия

**модуль *bukwserver-setting*
для web-сервера *bukwserver*
Версия 1.0**

**Руководство пользователя
редакция 001**

Оглавление

1 Введение.....	3
2 Дополнительные кнопки на странице администратора.....	3
3 Настройки сервера.....	4
4.1. Рабочие места.....	4
4.2. Дисконтные карты (тип карты 103).....	6

1 Введение.

Модуль *bukwserver-setting* устанавливается вместе с пакетом *bukwserver* и предоставляет возможность редактирования различных настроек системы управления АЗС.


Модуль находится в состоянии разработки и по мере его развития его возможности будут расширяться.

Пакеты *bukwserver-setting* и *bukwserver* следует установить на том же компьютере, на котором установлен сервер системы управления.

Перед чтением данного документа следует ознакомиться с описанием собственно web-сервера (пакета *bukwserver*), которое содержится в отдельном документе *bukwserver.pdf*.


2 Дополнительные кнопки на странице администратора.

При установленном модуле *bukwserver-setting* после входа в систему на странице администратора справа будет отображена кнопка *Настройки сервера*

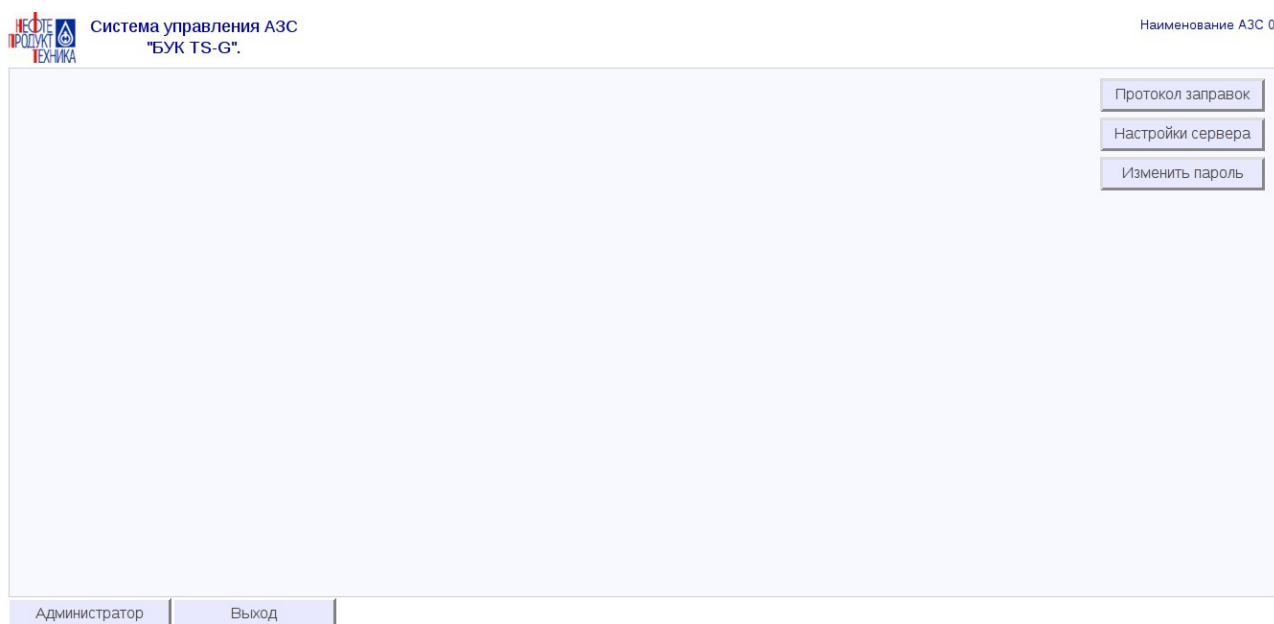

3 Настройки сервера.

При нажатии на кнопку *Настройки сервера* открывается страница для редактирования различных настроек сервера системы управления АЗС.

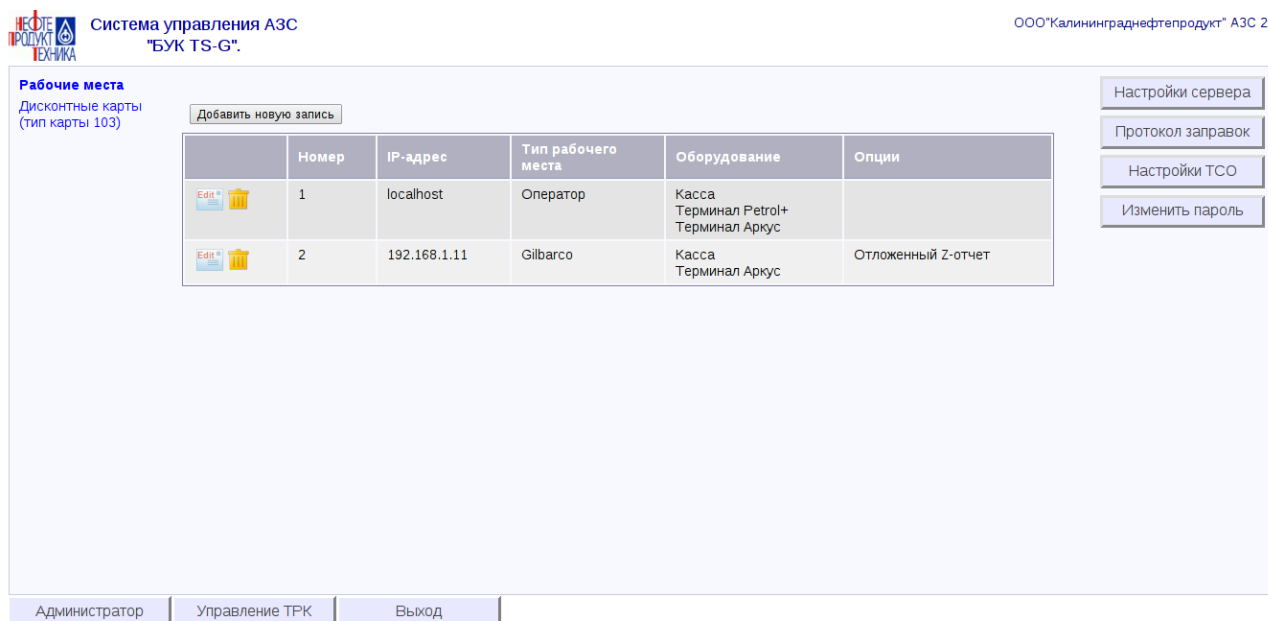


Слева отображаются ссылки на доступные для редактирования таблицы, а в центре — таблица с соответствующими настройками.

4.1. Рабочие места.

При клике слева на ссылке *Рабочие места* открывается таблица с настройками рабочих мест.

В текущей версии модуля данные, вносимые в таблицу *Рабочие места* не применяются сервером (сервер работает с данными из конфигурационного файла bukts-wplaces.cfg). Поэтому в настоящее время редактирование этой таблицы не требуется. Ее поддержка сервером будет сделана позже.

Для удаления строки из таблицы следует кликнуть на пиктограмме с корзиной. Будет выдан запрос на подтверждение удаления строки:

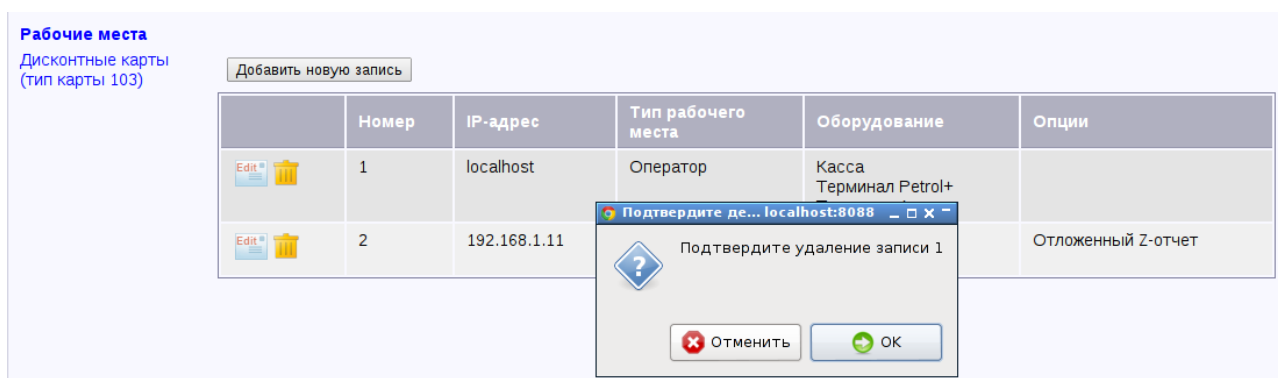

И после клика в окне запроса подтверждения на *ОК* строка будет удалена.

Для добавления новой строки в таблицу следует нажать кнопку *Добавить новую запись*, а для редактирования строки таблицы следует кликнуть на пиктограмме *Edit*, расположенной в начале данной строки.

В обоих случаях будет открыто окно для редактирования данных строки:

Рабочие места
Дисконтные карты
(тип карты 103)

Рабочие места

Номер	2 ▼
IP-адрес	192.168.1.11
Тип рабочего места	Терминал Gilbarco ▼
Оборудование	Касса ▼
	Терминал Аркус ▼
	-- Выберите опцию -- ▼
Опции	Отложенный Z-отчет ▼
	-- Выберите опцию -- ▼

Необходимо отредактировать данные и нажать кнопку *Сохранить*. Для отказа от редактирования – нажать кнопку *Отменить*.

4.2. Дисконтные карты (тип карты 103).

Если в системе управления настроен платеж с типом карты 103, то на данной странице слева отображается ссылка *Дисконтные карты (тип карты 103)*, по клику на которой открывается таблица для редактирования списка карт.

Изначально таблица пуста:

Рабочие места
[Дисконтные карты \(тип карты 103\)](#)

Нет данных

Для заполнения таблицы следует нажать кнопку *Добавить новую запись* – будет открыто окно для редактирования строки таблицы:

Рабочие места
Дисконтные карты (тип карты 103)

Дисконтные карты (тип карты 103)

Начальный номер

Конечный номер

Код продукта

Скидка в %

Скидка в руб.

Здесь необходимо ввести:

- *Начальный номер* диапазона карт.
- *Конечный номер* диапазона карт.
- *Код продукта*, для которого применяется скидка. Если в данном поле ввести *ноль* – скидка будет применяться для всех продуктов.
- *Скидка в %* – размер скидки в процентах.
- *Скидка в руб* – размер скидки в рублях от базовой цены.

После ввода данных следует нажать кнопку *Сохранить* – данные будут внесены в таблицу.

Рабочие места
[Дисконтные карты \(тип карты 103\)](#)

	Начальный номер	Конечный номер	Код продукта	Скидка в руб.	Скидка в %
 	1	19999	95	0.00	5.0

Для удаления строки из таблицы следует кликнуть на пиктограмме с корзиной. Будет выдан запрос на подтверждение удаления строки и после клика в окне запроса подтверждения на ОК строка будет удалена.

Для редактирования строки таблицы следует кликнуть на пиктограмме *Edit*, расположенной в начале данной строки. Будет открыто то же окно, что и для вноса данных в таблицу, в котором можно изменить данные строки.